

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 121 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 69 см.

### Вам потребуется:

Шерстяная ткань «в елочку» 1,85–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,25–1,25–1,25–1,30–1,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 25 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


**Рекомендуемые ткани:** держащие форму плательные ткани.

### Бумажная выкройка:


Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

### Планы раскладки

Шерстяная ткань «в елочку» шириной 140 см  
Размеры 36–44

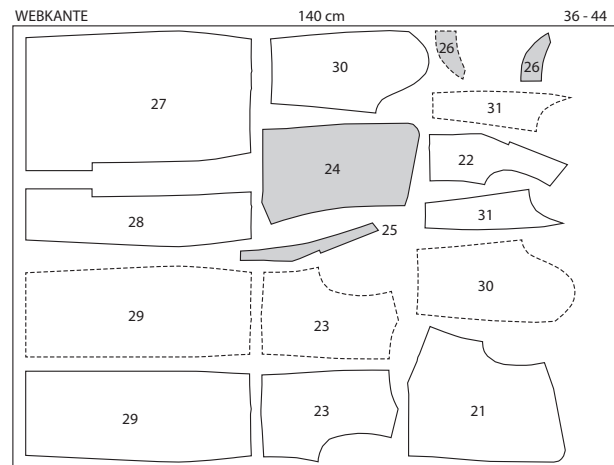


WEBKANTE

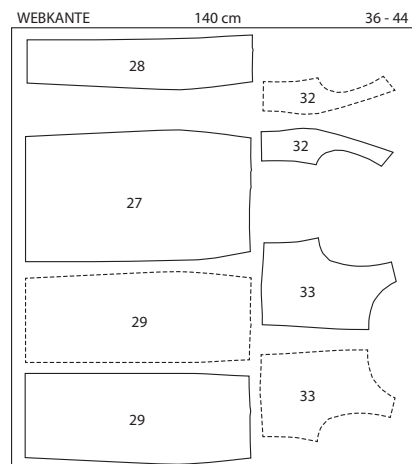

WEBKANTE

**Подкладочная ткань**  
шириной 140 см  
Размеры 36–44

Ткань разложить в один слой  
лицевой стороной вверх.  
Асимметричные детали 21,  
22, 24, 25, 27 и 28 наложить  
на лицевую сторону ткани  
стороной с надписями вверх.  
Правые и левые парные де-  
тали выкроить симметрично.

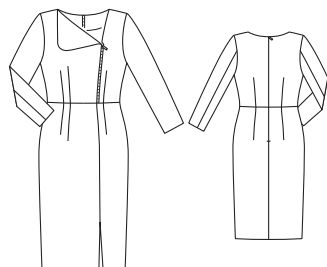


### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку  
низа платья и рукавов — 4 см.

### Раскрой:

Из шерстяной ткани «в елочку»:

- 21 Правая часть лифа переда 1x
- 22 Левая часть лифа переда 1x
- 23 Лиф спинки 2x

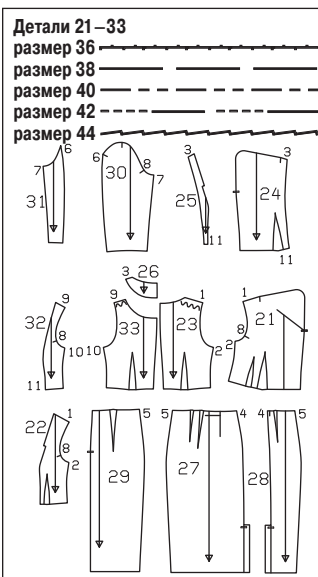

- 24 Обтачка правой части лифа переда 1x
- 25 Обтачка левой части лифа переда 1x
- 26 Обтачка горловины спинки 2x
- 27 Правое переднее полотнище юбки 1x
- 28 Левое переднее полотнище юбки 1x
- 29 Заднее полотнище юбки 2x
- 30 Верхняя часть рукава 2x
- 31 Локтевая часть рукава 2x
- Из подкладочной ткани:
- 32 Лиф переда 2x
- 33 Лиф спинки 2x
- Детали 27 и 28 без обтачек краев разреза и деталь 29.

**Прокладка:** см. детали на плане раскладки,  
выделенные серым цветом.

### Пошив:

■ На частях лифов переда и спинки, на передних и задних полотнищах юбки и на обтачке правой части лифа переда стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.  
■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1). Обтачки частей лифа переда стачать с обтачками горловины спинки по плечевым срезам (контрольная метка 3). На лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.  
■ Обтачки приколоть к частям лифа переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов лацкана правой части лифа переда выше поперечной метки и далее вдоль среза горловины правой части лифа спинки. Затем

проложить строчку вдоль среза горловины левой части спинки, среза горловины левой части переда до уголка. Припуски шва срезать близко к строчке, в левом уголке левой части лифа переда выполнить косую надсечку. Обтачки отвернуть вверх, только обтачки горловин частей лифа спинки настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Припуски по передним срезам частей лифа переда и обтачек частей лифа переда заутюжить на изнаночную сторону.

■ Металлическую застежку-молнию приметать под заутюженные срезы частей лифа переда так, чтобы зубчики были видны, не закрепляя обтачки. Края частей лифа переда настрочить на каждую тесьму застежки-молнии в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ На переднем полотнище юбки выполнить рельефный шов выше метки разреза (контрольная метка 4). На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить.

■ Юбку притачать к лифу платья, совместив боковые швы и линии середины переда и не закрепляя обтачки частей лифа переда. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль срезов срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2, при этом обтачки горловины спинки еще раз отвернуть вверх. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить со швами притачивания обтачек горловины спинки. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ На частях лифа спинки подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На подкладке выполнить плечевые и боковые швы. Подкладку притачать к внутренним срезам обтачек частей лифа переда и горловины спинки (контрольная метка 11). На юбке подкладки стачать вытачки и выполнить швы, оставив открытыми разрез переднего полотнища юбки и разрез для потайной застежки на молнию. Юбку подкладки притачать к нижнему срезу лифа подкладки к тесьмам металлической застежки-молнии. Концы обтачек горловины спинки и далее подкладку подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Подкладку приметать к срезам пройм платья.

■ Выполнить швы рукавов (контрольные метки 6 и 7). Припуски на подгибку низа

рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ У нижнего среза платья обтачки краев разреза разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки краев разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье. С изнаночной стороны рельефные швы передних полотнищ юбки и подкладки сколоть у метки разреза. Срезы подкладки срезать, не доходя по 1 см от краев разреза юбки, вверху подкладку срезать поперек на расстоянии 1 см ниже метки разреза. В верхних уголках выполнить косые надсечки длиной по 1 см. Срезы подкладки отвернуть на изнаночную сторону на ширину по 1 см и пришить к обтачкам краев разреза, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

